



KULLANIM KILAVUZU
Akıllı Hava Fritözü
ŞIMART Uygulaması

Özellikler

Ürün Adı: Akıllı Hava Fritözü

Model: SM-AF65L

Renk: Siyah

Voltaaj: 220-240 V~ 50/60

Kontrol: Dijital LED Dokunmatik

Ekran+Şımart Uygulama

Sepet Tepsi Kapasitesi: 6.5L

Maksimum Kapasite: 7.2L

Sıcaklık Aralığı: 40-200°C

Kablo: 1metre

Güç: 1350~1650W

Net Ağırlık: 4.47kg

Ebatlar: 388*300*324mm

Zamanlayıcı Aralığı: 1-60dk

Desteklenen Platform: Android & iOS

Uygulamayı İndir

Android kullanıcıları, lütfen Google Play Store'dan Şımart uygulamasını indirin; iOS kullanıcıları, lütfen Apple Store'dan Şımart uygulamasını indirin; veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın.

İlk kullanımda, kaydolmak için lütfen "Kaydol" butonuna tıklayın. Eğer mevcut bir hesabınız varsa "Oturum Aç"a tıklayın.



Android



iOS

Cihaz Ekle

- Ana sayfaya gidin, cihazınızı eklemek için sağ üst köşedeki "+Cihaz Ekle" ye dokunun;
- Cihaz listesinden "Mutfak Aletleri" düğmesine dokunun ve cihazı eklemek için "Akıllı Hava Fritözü"nü seçin. Cihazı prize takın ve Wi-Fi sinyali yanıp sönene kadar "Güç" düğmesine 5 saniyeden fazla basılı tutun. Cihazı eklemek için uygulama talimatlarını izleyin;
- Wi-Fi bağlantısı sayfasına girin, Wi-Fi şifresini girin ve ardından "İleri" ye dokunun; cihazın başarıyla eklendiğini belirten bir sayfa görüntülenecektir cihaz adını bu sayfadan değiştirebilirsiniz.

Güvenlik Önlemleri

Elektrikli aletleri kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere yangın, elektrik çarpması ve / veya yaralanma riskini azaltmak için her zaman temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:

- Kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
- Çalışma sırasında asla cihazın iç kısmına veya diğer sıcak yüzeylere dokunmayın. Her zaman tutma sapını veya düğmeleri kullanın.
- Elektrik çarpmasına karşı korunmak için cihazı asla suyla temas ettirmeyin cihazı musluk altında yıkamayın veya cihazın içine başka sıvıların girmesine izin vermeyin.
- Cihazı daima kuru, sabit, düz ve ısıya dayanıklı bir zeminde kullanın.
- Isıtma elemanlarıyla doğrudan temas etmelerini önlemek için her zaman kızartılacak yiyecekleri kızartma tavasına koyun.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve çıkış deliklerini kapatmayın.
- Tavayı yağ, kızartma yağı veya başka sıvıarla doldurmayın bu durum yangına sebep olabilir.
- Üniteyi kapatın ve cihaz kullanılmadığında temizlemeden önce prizden çıkarın. Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce yaklaşık 30 dakika soğumaya bırakın.
- Herhangi bir cihazı hasarlı bir kablo veya fişle çalıştırmayınız. Ayrıca cihaz arızalandıktan veya herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra da çalıştırmayın.
- Açık havada kullanmayın.
- Islak elle cihazı fişe takmayın veya kontrol panelini ıslak elle çalıştırmayın.
- Cihazı sıcak doğal gaz sobasının veya elektrikli ocağın üzerinde ve yakınında bulundurmeyin. Ayrıca sıcak fırının içerisine koymayın.
- Bağlantıyı kesmek için zamanlayıcıyı kapatın (O), ardından fişi prizden çekin.
- Cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın.
- Cihazın gözetimsiz çalışmasına izin vermeyin.
- Cihazı metal bulaşık süngeri ile temizlemeyin.
- Yangın veya elektrik çarpması riski oluşturabileceğinden, büyük boyutlu yiyecekler ve metal mutfak eşyaları cihaza yerleştirilmemelidir.
- Cihaz çalışırken perde, kumaş ve benzeri yanıcı malzemelerle örtülürse veya bunlara temas ederse yangın çıkabilir. Cihaz çalışırken, ünitenin üzerine veya yakınına herhangi bir nesne koymayın. Cihazın arkasında ve yanlarında 10cm (4inç) boş alan bırakın.
- Cihazın içine şu malzemelerden herhangi birini koymayın: kağıt, karton, plastik vb. Ayrıca bu cihazın herhangi bir parçasını metal (alüminyum) folyo ile örtmeyin. Bu durum cihazın aşırı ısınmasına neden olur.
- Sıcak havayla kızartma sırasında, hava çıkış deliklerinden sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü buhardan ve hava çıkış deliklerinden güvenli bir mesafede

tutun. Ayrıca tavayı cihazdan çıkarırken sıcak buhara dikkat edin.

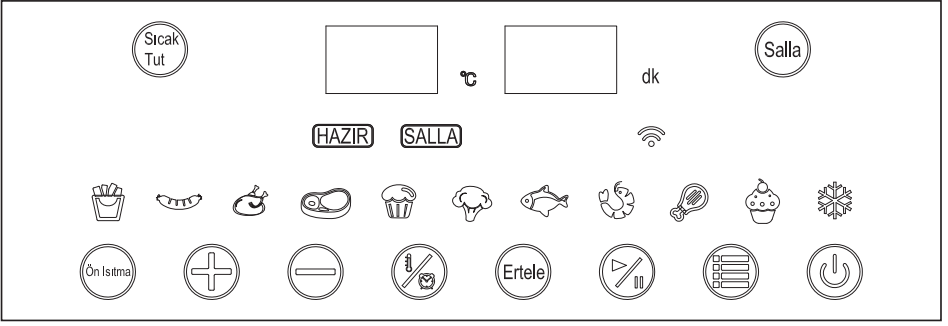
- Cihazdan koyu renkli bir duman çıktığını görürseniz, zamanlayıcıyı hemen kapatın (O) ve cihazın fişini çekin. Tavayı cihazdan çıkarmadan önce duman yayılımının durmasını bekleyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için denetlenmelidir. Denetim büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Yağlı yemek pişirirken duman sorunu olabilir lütfen pişirmeyi durdurun ve fazla yağı alın.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- Çıkarılabilir parçaları elle yıkayın.
- Akıllı Hava Fritözünü ilk kez kullanırken, pişirmenin ilk birkaç dakikasında duman veya hafif bir koku fark edebilirsiniz. Bu duman ve koku normaldir, cihazı kullandığınız alanın havalandırıldığından emin olun.
- Sepeti yerine oturana kadar cihazın içine doğru kaydırın. Sepet düzgün bir şekilde yerleştirilmediği sürece cihaz çalışmayacaktır.























HAZIRLIK

- Cihazı daima kuru, sabit, düz ve ısıya dayanıklı bir zeminde bulundurun ve kullanın.
- Cihazın etrafında en az 50mm'lik bir alan bırakın.
- Elinizde fırın eldivenleri (veya kurulama bezi) bulundurun, sepeti koymak için ısıya dayanıklı plastik maşa ve ısıya dayanıklı bir altlık veya yemek tabağı kullanın.
- Sepeti gövdeden çıkarmak için:
 1. Cihazın üst kısmını tutun.
 2. Sepet sapını diğer elinizle tutun.
 3. Sepeti gövdeden dışarı kaydırın.
 4. Sepeti ısıya dayanıklı bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Tavayı haznedan çıkarmak için:
 1. Elle çıkarmak için tavadaki delikleri kullanın. (Çıkarmadan önce kızartma tavasının soğumasını bekleyin.)














	<p>Aç Kapat Göstergesi Güç kontrolünü başlatmak için uzun basın. Kırmızı ışık, prize takılı olduğunu beyaz ışık; çalışır durumda olduğunu gösterir</p>
	<p>Başlat Duraklat Göstergesi Başlatma ve duraklatma düğmesinde ışık açık olur</p>
	<p>Tarif Göstergesi Önceden ayarlanmış tarifi seçme düğmesi</p>
	<p>Arttır Azalt Göstergesi Arttırmak veya azaltmak için hafifçe dokunun hızlı ayar için düğmeye uzun basın</p>
	<p>Sıcaklık Zaman Ayarı Göstergesi Sıcaklık Ayarlama Düğmesi</p>
	<p>Gösterge Ekranı Zaman Sıcaklık Göstergesi</p>
	<p>Sıcak Tut Göstergesi Pişmiş yiyecekler için sıcak tutma fonksiyonu, 60-70°C 15 dakika</p>
	<p>Ertele Göstergesi Erteleme fonksiyonu, 10-900 dakika arası ayarlanır</p>
	<p>Salla Ters Çevir Göstergesi Pişirme sırasında yiyeceklerin sallama ihtiyacının olduğunu hatırlatmak için düğmeye basın bip sesi çıkacak ve ekranda gözükecektir</p>
	<p>Ön Isıtma Göstergesi Ön ısıtma 3 dakika çalıştıktan sonra bip sesi çıkaracaktır</p>

Başlarken

1. Cihaz her dokunuştan sonra bip sesi çıkarır.
2.  Fişe taktığınızda kırmızı ışık yanacaktır bip sesiyle bir kere düğmeye basın cihaz çalışmaya başlayacaktır ışık bu sırada beyaza dönecek ve yanmaya devam edecektir.
Not: Sadece güç düğmesi ve seçtiğiniz tarifi simgesi yanacaktır. Bu düğmeye 3 saniye boyunca uzun basmak cihazı kapatır.
3.  düğmesi zaman veya sıcaklık ayarı içindir. Bir kere basıldığında 5 kere yanar, 5°C arttırmak için  veya 5°C azaltmak için  basın. Zaman ve sıcaklığı ayarladıktan sonra, çalıştırmak için  basın. Ayarlamayı tamamladıktan sonra herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
4.  Artı düğmesine, bir kere basıldığında 5°C artırır hızlı arttırma için uzun basın (bip sesi çıkarmaz). Üst sınır sıcaklığı 200°C, üst sınır süresi 60 dakikadır.
5.  Eksi düğmesine, bir kere basıldığında 5°C azaltır hızlı azaltma için uzun basın (bip sesi çıkarmaz). Alt sınır sıcaklığı 40°C, alt sınır süresi 1 dakikadır.
6.  Sıcak tut düğmesi, 60-70°C civarında ayarlanabilir. Varsayılan ayar 65°C 15 dakikadır, sıcaklığı ve zamanı ayarlamak için ' e basın, Her 5°C ve 1 dakika için  &  'e basın. Zaman ayarı için maksimum aralık 60 dakikadır.
7.  Gecikme düğmesi. Düğmeye basınca yanacaktır varsayılan ayar 90 dakikadır. 10-900 dakika arasında ayarlanabilir.  ve  düğmeleriyle ayarlama yapın 10 dakika için kısa basın. 30 dakika için uzun basın.
Tarifi seçmek için  'e basın, ardından saati ayarlamak için  düğmesine basın otomatik olarak başlayacaktır. İptal etmek için  'e bir kere daha basın.
8.  Salla | Ters çevir düğmesi patates kızartması, balık ve sebzeleri sallamanız | ters çevirmeniz için önceden ayarlanmış bir düğmedir. İşlemi yaptıktan sonra düğmeye basın; ışık yanacaktır ardından tekrar başlatmak için  düğmesine basın. Toplam ayarlanan sürenin yarısına geldiğinde 5 kere bip sesi çıkaracaktır. Eğer salla | ters çevir yapmadıysanız tekrar 5 kere bip sesi çıkaracaktır.
9.  Tarif Düğmesi, tarifi değiştirmek için düğmeye basın programı başlatmak için  'e basın.
10.  Ön ısıtma düğmesi, varsayılan ayar 3 dakika 200°C'dir. Ekranda HAZIR yazısı gözükecektir. Fonksiyon sonlandıktan sonra 3 kere bip sesi çıkarır.

Varsayılan Pişirme Planı

Fonksiyon	Ortalama Pişirme Süresi (dk)	Ortalama Sıcaklık	Ortalama Malzeme Ağırlığı (g)	Pişirme Sırasında Önerilen Eylem
 Balık	15	180	200-300	Salla Ters Çevir
 Patates Kızartma	20	200	300-500	Salla Ters Çevir
 Sosis	10	180	80-120	
 Muffin	15	180	120-200	
 Tavuk But	22	190	400-600	Salla Ters Çevir
 Biftek	12	180	150-200	Salla Ters Çevir
 Sebze	10	150	400-550	
 Karides	8	185	350-500	Salla Ters Çevir
 Tavuk	40	180	500-550	
 Tatlı	15	180		
 Donmuş Gıda	20	180	200-300	

Kullanım

1. Zaman Kontrolü

Cihaz çalışmaya başladığında, zamanlayıcı geri sayıma başlar ekrandaki rakamlar kalan süreyi gösterir. Sıfırı gösterdiğinde Akıllı Hava Fritözü çalışmayı durdurur. Sıcaklık 100°C'in üzerinde olduğunda fan 20 saniye boyunca çalışmaya devam edecektir. Daha sonra fan kapanacak cihaz 5 bip sesi ile kapalı duruma geçecektir.

2. Sıcaklık Kontrolü

Cihazın içindeki termometre, ayarlanan sıcaklığa ulaştığında cihaz ısıtmayı durdurur. Sıcaklık ayarlanan sıcaklığa ulaşmadığında cihaz ayarlanan sıcaklığın ± 5 derece sıcaklığında tutmak için tekrar çalışır duruma gelecektir.

3. Aşırı Isınma Koruması

Sıcaklık 300°C'in üzerine çıktığında, cihaz ısıtmayı durduracak, ekranda 3 bip sesi ile "E4" hata kodu belirecektir. Fan, cihazı soğutmak için 30 saniye boyunca çalışmaya devam edecektir.


4. Zorla Kapatma Fonksiyonu

Cihazı kapatmak için güç düğmesine uzun basın tüm ışık sönecek güç ışığı kırmızıya dönecektir.

5. Otomatik Kapanma Fonksiyonu

Sepeti dışarıya doğru çektiğinizde fonksiyon kapanacaktır; sepeti içeri yerleştirdiğinizde ise çalışmaya devam edecektir.

Ön Isıtma

1. Akıllı Hava Fritözü'nün fişini prize takın.
2. İstenilen pişirme sıcaklığını ayarlayın.
3. Pişirme süresini 5 dakikaya ayarlayın. Ekran görüntüsü 05dk olarak gözükecektir.
4. Akıllı Hava Fritözü'nün ön ısıtmaya başlaması için  'e basın.
5. Pişirme süresi ve sıcaklığı ön ısıtma/pişirme döngüsü sırasında (sırasıyla her 3 ve 7 saniyede bir) görüntülenecektir.
6. Zamanlayıcı sıfırı gösterdiğinde Akıllı Hava Fritözü 5 kere bip sesi çıkarır ve kapanır.

Bakım ve Onarım

ÖNEMLİ: Herhangi bir parçayı temizlemeden önce, Akıllı Hava Fritözü'nün kapalı ve soğuk olduğundan emin olun. Yağ birikimini önlemek ve hoş olmayan kokuları önlemek için her kullanımdan sonra tüm cihazı temizlemeniz önemlidir.

ÖNEMLİ: Cihazı, güç kablosunu veya fişini herhangi bir sıvıyla temas ettirmeyin.

1.Sepeti ve tavayı ılık veya sıcak sabunlu suda yıkayın. Durulamayı ve iyice kurutmayı unutmayın.

2.Tava arasına herhangi bir yiyecek sıkışmışsa temizlemeden önce 1 saat boyunca ılık veya sabunlu suya batırın. Sünger veya yumuşak temizleme fırçası ile lekeleri çıkarın.

Daha sonra iyice durulayın ve kurulayın.

3.Yemek sonrası kırıntılarını gidermek için gövdenin içini kabaca silin ancak üst kısımdaki ısıtma elemanlarını SİLMEYİN.

Sepet ve Kızartma Tavas

1.Cihaz güvenli bir şekilde dokunacak kadar soğuk olduğunda, Akıllı Hava Fritözü'nün ön tabanındaki haznenin sapını tutun ve gövdeden dışarı çekin.

2.Kızartma tavasını hazneden çıkarın.

3.Kırıntıları atın, ılık sabunlu suda elle yıkamadan önce hem sepeti hem de kızartma tavasını nemli bir bezle silin. Gövdesine yerleştirmeden önce iyice kurulayın.

NOT: Kızartma tavası ve haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir.(bulaşık makinesi kullanmayı tercih eden kullanıcılar için)

Dış Yüzey: Dış yüzeyi nemli bir bez veya kuru bir süngerle iyice temizleyin.

NOT: Akıllı Hava Fritözü'nü veya herhangi bir parçasını temizlemek için aşındırıcı malzeme veya keskin aletler kullanmayın.

NOT: Cihazı tekrar kullanmadan önce tüm parçaların ve yüzeylerin tamamen kurumasını bekleyin.

Dikkat

- Bu cihaz, sıcak hava ile çalışan bir Akıllı Hava Fritözü'dür.
- Tavayı yağ, kızartma yağı veya başka bir sıvı ile doldurmayın. Sıcak yüzeye dokunmayın, tutma saplarını kullanın. Sıcak tavayı fırına dayanıklı eldivenlerle çıkarın.
- Bu cihaz sadece ev kullanımı içindir.
- Tava ve sepet kullanım sırasında ve sonrasında çok ısındıkları için soğuyana kadar dokunmayın.
- Pişirme işleminden sonra tava sıcak olacaktır. Tavayı cihazdan çıkarırken daima ısıya dayanıklı bir tezgahın üzerine yerleştirin.



Şımart Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş Şımart
Adres: Çamlıca Mah. 147. Sok. Dimas İşyerleri Sitesi
4.Blok No: N Yenimahalle /ANKARA
Telefon: O (850) 346 6126
İnternet Sitesi: www.simart.me

