



## KULLANIM KILAVUZU Mini Wi-Fi Anahtar (1 Yönlü) ŞİMART Uygulaması

[www.simart.me](http://www.simart.me)

### Parametreler

- Ürün Adı: Mini Wi-Fi Anahtar (1 Yönlü)
- Model: SM-MSS-1CH
- Giriş Gerilimi: AC 100-240V 50/60Hz
- Azami Yüke: 16A
- Hammaddede: ABS V0 (Yanmaz)
- Wi-Fi Frekansı: 2.4GHz 802.11b/g/n
- Ebat: 40x40x20mm
- Desteklenen Platform: Android & iOS

### Uygulamayı İndirin

Android kullanıcıları, lütfen Google Play Store'dan "ŞİMART" uygulamasını indirin; iOS kullanıcıları, lütfen Apple Store'dan "ŞİMART" uygulamasını indirin;

veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için karekodu tarayın. İlk kullanımda, kaydolmak için lütfen "Kaydol" butonuna tıklayın. Eğer mevcut bir hesabınız varsa "Oturum Aç" a tıklayın.



Android



iOS


### Cihaz Ekle

- "ŞİMART" uygulamasında cihaz eklemek için birinci yol, telefonunuzun Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini etkinleştirin, sağ üst köşede "+Cihaz Ekle" butonuna tıklayın. "ŞİMART" uygulaması cihazınızı otomatik olarak arayacak ve bulacaktır.
- İkinci yol, ana sayfa arayüzündeki "+Cihaz Ekle" butonuna tıklayın. Ardından "Ev Aletleri" seçeneğini seçin ve "Mini Wi-Fi Anahtar (1 Yönlü)" seçeneğine tıklayın. Uygulamadaki talimatları takip edin, bu işlem sırasında bluetooth bağlantısı etkin olmalıdır.

### Gücü Açın


Açık | Kapalı çalışma prensibi: Bağlı cihazlar, canlı teller üzerindeki gücün açık | kapalı olmasıyla çalışır | durur.

#### 4.1. Doğrudan ışığı bağlar.

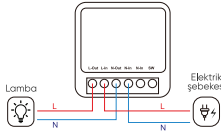

KULLANIM KILAVUZU Mini Wi-Fi Anahtar (1 Yönlü) ŞİMART Uygulaması 4

#### 4.2. Işığı ve düğmeli anahtarları bağlar.

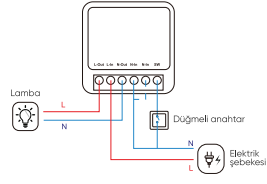

Not: Mini Wi-Fi Anahtar (1 Yönlü) normal kullanım için N ve L telleri bağlanarak güç verilmesi gerekmektedir.

KULLANIM KILAVUZU Mini Wi-Fi Anahtar (1 Yönlü) ŞİMART Uygulaması 5

### Sorun Giderme

#### Soru: Gösterge ışığını hızlı yanıp sönmeye nasıl ayarlarım?

- 1 Cihazı açın. 10 saniye sonra kapatın ve ardından tekrar açın.
- 2 Sıfırlama düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.
- 3 Şimdi gösterge ışığının hızlı yanıp söndüğünü onaylayın.

#### Soru: Gösterge ışığını yavaş yanıp sönmeye nasıl ayarlarım?

- 1 Cihazı açın. 10 saniye sonra kapatın ve ardından tekrar açın.
- 2 Sıfırlama düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.

KULLANIM KILAVUZU Mini Wi-Fi Anahtar (1 Yönlü) ŞİMART Uygulaması 6

- 3 Şimdi gösterge ışığının hızlı yanıp söndüğünü onaylayın.
- 4 Gösterge ışığı yavaşça yanıp sönmeye başlayana kadar sıfırlama düğmesine tekrar 5 saniye boyunca basılı tutun.

Yeni eklenen cihazın Wi-Fi ve İnternet'e bağlanması 1 dakika sürmektedir. Eğer uzun bir süre boyunca gevirmişti kaldıysanız, lütfen sorunu LED durumuyla tespit edin.

KULLANIM KILAVUZU Mini Wi-Fi Anahtar (1 Yönlü) ŞİMART Uygulaması 7



## USER MANUAL Mini Wi-Fi Switch (1CH) SMART Application

[www.simart.me](http://www.simart.me)

### Parameters

- Product Name: Mini Wi-Fi Switch (1CH)
- Model: SM-MSS-1CH
- Input Voltage: AC 100-240V 50/60Hz
- Maxload: 16A
- Raw Materials: ABS V0 (Fireproof)
- Connection Method: 2.4GHz 802.11b/g/n
- Size: 40x40x20mm
- Support System: Android & iOS

### Download APP

For Androids users, please download it from Google Play Store "ŞİMART" App, iOS users, please search for "ŞİMART" and download it from iOS APP Store;

or scan the QR code to download and install the APP. For the first use, please click the "register" to register for an account. Click "Login" if you already have an account.



Android



iOS

### Add Device

- One way is to tap "+Add Device" on the upper right corner and select "Auto Scan" when your phone is Wi-Fi and Bluetooth enabled. "ŞİMART" APP will automatically search and find your device.
- The second way is click main page interface click "+Add Device". Select the "Home Appliance" and click on the "Mini Wi-Fi Switch (1CH)". Follow the instructions in the app; your phone's Bluetooth connection must be enabled.


USER MANUAL Mini Wi-Fi Switch (1CH) - SMART Application 1

USER MANUAL Mini Wi-Fi Switch (1CH) - SMART Application 2

USER MANUAL Mini Wi-Fi Switch (1CH) - SMART Application 3


### Power up

ON | OFF operating principle: The connected appliances work | stop through live wire power on | off.

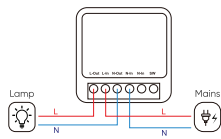

USER MANUAL Mini Wi-Fi Switch (1CH) - SMART Application 4

#### 4.2. It connects light and rocker switches.

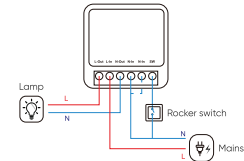

Not: Mini Wi-Fi Switch (1CH) must be powered up by connecting N and L wires to normal use.

USER MANUAL Mini Wi-Fi Switch (1CH) - SMART Application 5

### Troubleshooting

#### Q: How to set indicator light as rapid flashing?

- 1 Power on device. Power off after 10s and then power on.
- 2 Hold the reset button for 5s.
- 3 Confirm indicator light is now rapidly flashing.

#### Q: How to set indicator light as slow flashing?

- 1 Power on device, power off after 10s and then power on.
- 2 Hold the reset button for 5s.
- 3 Confirm indicator light is now rapidly flashing.
- 4 Rehold reset button for 5s until indicator light is slowly flashing.

USER MANUAL Mini Wi-Fi Switch (1CH) - SMART Application 6

The new added device needs 1min to connect to Wi-Fi and internet if it stays offline for a long time please find the problem through the LED status.

USER MANUAL Mini Wi-Fi Switch (1CH) - SMART Application 7