



## KULLANIM KILAVUZU HAREKET SENSÖRÜ ŞİMART Uygulaması

[www.simart.me](http://www.simart.me)

### Parametreler

- Pili: CR123A-3V x 1
- Bekleme Akımı: 34uA
- Alarm Akımı: 75mA-90mA
- Bekleme Süresi: Maksimum 5 yıl
- Pili Ömrü: 2.500 kere tetik
- Wi-Fi Frekans: 2.4GHz 802.11b/g/n
- Wi-Fi Menzili: s45m
- Hassasiyet Mesafesi: 6m
- Çalışma Koşulları: 0°C--+40°C & %20~%85RH
- Depolama Koşulları: 0°C--+60°C & %0~%90RH
- Ebatlar: 50mm x 48mm x 48mm

### LED Durumu

Cihaz Durumu	LED Durumu
Akıllı Wi-Fi	Gösterge ışığı hızla yanıp söner
AP Modu	Gösterge ışığı yavaş yanıp söner

KULLANIM KILAVUZU HAREKET SENSÖRÜ - ŞİMART Uygulaması 1

Tetiklendi	LED hızla yanıp sönecek ve planlanan süreden sonra KAPANACAKTIR
Askıya Alma Modu	Gösterge ışığı KAPALI
Sıfırla	Gösterge ışığı 4 saniye yanar ve 2 saniye söndükten sonra cihaz konfigürasyon moduna geçer

### Nasıl Sıfırlanır?

1. Gösterge ışığı hızla yanıp söne kadar sıfırlama tuşuna 6 saniye basılı tutun. Ardından cihaz hızlı eşleşme moduna geçecektir.
2. Gösterge ışığı yavaşça yanıp söne kadar sıfırlama tuşuna 6 saniye basılı tutun. Cihaz AP moduna geçecektir.

KULLANIM KILAVUZU HAREKET SENSÖRÜ - ŞİMART Uygulaması 2

### Uygulamanın Kullanımı

1. Şımart uygulamasını, uygulama mağazalarından veya aşağıdaki QR kodunu tarayarak indiriniz.



Android



iOS

2. Şımart uygulamasını açın, oturum açma bilgilerinizi girin ve uygulamayı başlatın. Henüz kayıt olmadıysanız "Kaydol" butonuna basarak kayıt olabilirsiniz.

KULLANIM KILAVUZU HAREKET SENSÖRÜ - ŞİMART Uygulaması 3

### Cihaz Ekleme

- Şımart uygulaması "Aile" arayüzündeki "+Cihaz Ekle" butonuna tıklayın. Arayüzden - Sensörler kategorisinden - Hareket Sensörü'nü seçin.
- Hareket Sensörü'nü açın, varsayılan olarak Wi-Fi ile eşleşmeyi kullanacaktır. Telefonunuzun Bluetooth'unu açın. Cihazın arka kapağı açarak sıfırlama tuşuna 6 saniyeden uzun süre basılı tutun.
- Gösterge ışığının, hızla yanıp söndüğünü onaylayın ve ağ eşleştirme moduna girin.
- 2.4GHz Wi-Fi ağına seçin ve parolasını girin. Cihaz eşleşmesinin otomatik olarak tamamlanmasını bekleyin.

### Gelişmiş Özellikler

Uygulama ile ürüne ait çeşitli gelişmiş özellikleri tecrübe edebilirsiniz, kendinizde deneyerek deneyimleyebilirsiniz.

KULLANIM KILAVUZU HAREKET SENSÖRÜ - ŞİMART Uygulaması 4

### Ana Fonksiyon

- İşletim Durumu: Alarm/normal (cihaz 1 dakika içerisinde yalnızca bir defa tetiklenebilir)
- Alarm Kaydı ("Geçmiş'e tıklayın)
- Anlık Bildirimi Aç/Kapat ("Alarm Yönetimi"ne tıklayın)

### Bağıntılı Alarm Ayarı

Senaryo ayarları aracılığıyla iki Sensörün birbirine bağlanmak için.

### Cihaz Paylaşımı

Paylaşım yapılan diğer kullanıcıların cihazı kontrol etmesine izin verir.

### Anlık Bildirim


Anlık bildirimleri Aç/Kapat

### Cihazı Kaldır

Varsayılan ayarları geri yükleyin; Uygulamadaki kayıtları temizlemek için cihazı silin ve yeniden ekleyin.

KULLANIM KILAVUZU HAREKET SENSÖRÜ - ŞİMART Uygulaması 5

### Ürün Yapılandırma

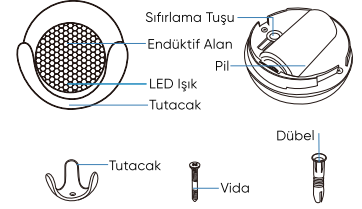

KULLANIM KILAVUZU HAREKET SENSÖRÜ - ŞİMART Uygulaması 6



## USER MANUAL MOTION SENSOR ŞİMART Application

[www.simart.me](http://www.simart.me)

### Parameters

- Battery: CR123A-3V x 1
- Standby Current: 34uA
- Alarm Current: 75mA-90mA
- Standby Time: Max. 5 years
- Battery Life: 2,500 times trigger(1 year if trigger 7 times per day, 2 years if trigger 3 times per day)
- Connection Method: 2.4GHz 802.11b/g/n
- Wireless Range: s45m
- Sensitive Distance: 6m
- Working Conditions: 0°C--+40°C & %20~%85RH
- Storage Conditions: 0°C--+60°C & %0~%90RH
- Size: 50mm x 48mm x 48mm

Device Status	LED State
Smart Wi-Fi	Indicator flashes quickly
AP Mode	Indicator flashes slowly

USER MANUEL MOTION SENSOR - ŞİMART Application 1

Triggered	LED will rapidly blink, and OFF after scheduled time
Suspend Mode	Indicator OFF
Reset	Indicator lights up for 4s and after 2 seconds light off, device goes into configuration mode

### How to Reset?

1. Press the reset button for 6 seconds till the indicator ash rapidly. Then device turns to smart Wi-Fi mode.
2. Press the reset button again for 6 seconds till the indicator ash slowly. The device turns to AP mode.

USER MANUEL MOTION SENSOR - ŞİMART Application 2

### Using the App

1. Download the Şımart APP from the app stores or by scanning the QR code below.



Android



iOS

2. Open the Şımart App, enter your login details and launch the app. If you have not registered yet, you can register by clicking the "Register" button.

USER MANUEL MOTION SENSOR - ŞİMART Application 3

### Add Device

- Click on the "+Add Device" button on the "Home" interface. Add Device - Sensor Equipment - Motion Sensor
- Power on the Motion Sensor which default's mode is Smart Wi-Fi mode. Turn on your phone's Bluetooth. Open the back cover of the device and press and hold the reset button for more than 6 seconds.
- Confirm that the indicator light is blinking fast and enter network pairing mode.
- Select the 2.4GHz Wi-Fi network and enter its password. Wait for the device pairing to complete automatically.

### Experience Advanced Features

You can experience the various advanced features of the product with the app, just try and do it yourself.

USER MANUEL MOTION SENSOR - ŞİMART Application 4

### Main Fuction

- Operate Status: Alarm/normal (the device can be triggered only once in 1 minute)
- Alarm recording (click "History")
- Turn Off/On push notification (click "Notice")

### Linkage Alarm Setting

To connect two Sensors via scene setting.

### Device Sharing

Allow others to control the device.

### Push Notification


Open/close push notification

### Remove Device

Restore default settings; Delete and add the device again to clear the record by APP.

USER MANUEL MOTION SENSOR - ŞİMART Application 5

### Product Configuration

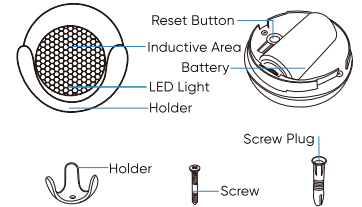

USER MANUEL MOTION SENSOR - ŞİMART Application 6